


MONTAGE HANDLEIDING KRAIBURG TYPE KEN

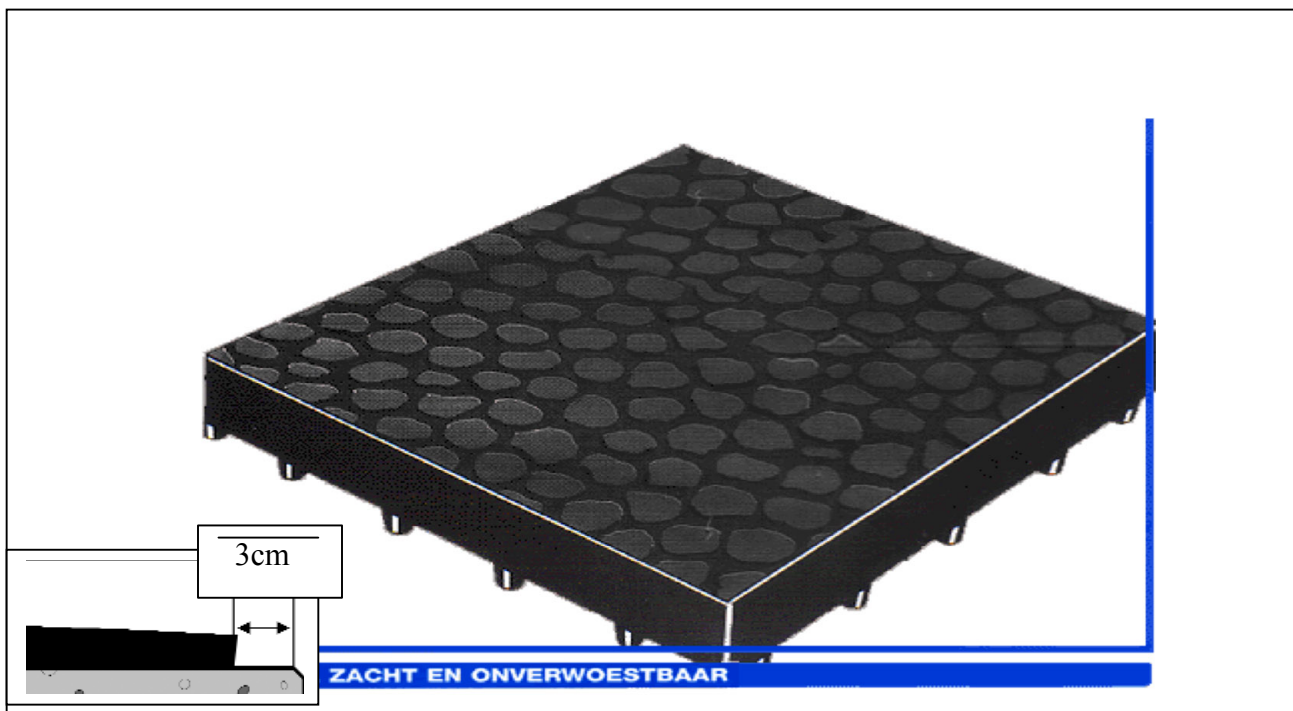

Bevestigingsmaterialen:

Ligboxenstal: Slotschroeven 6 x 50 of Betonschroeven 7.5 x 50 + Carr.ringen M10 RVS

Aanbindstal: Betonschroeven 7.5 x 50 + Carrosserieringen M10 RVS

Montage stapsgewijs

1. De ondergrond, het betonvlak, dient vlak en niet te ruw te zijn. Er dient een afschot in het eiland te zijn van 3%. Het eiland dient schoon en droog te zijn. De temperatuur van de matten dienen gelijk te zijn, namelijk tussen de + 5°C en 30°C.
2. **De matten dienen 3 cm te worden vrijgehouden van de achterzijde van het eiland.** Bij puzzelmatten : De puzzelverbinding netjes in elkaar drukken en vlak slaan met een zware hamer. Bij R-boxen de voetplaat met een scherp stanleymes wegsnijden langs een stuk triplex.
3. De mat aan bovenzijde middels 3 slotschroeven of betonschroeven vastzetten op ca. 5cm van de bovenzijde van de mat. Bij gebruik van slotschroeven voorboren met 5,5 mm boor en schroeven vastslaan met een hamer. Bij gebruik van betonschroeven voorboren met een 6mm boor en vastdraaien met een slagmoersleutel.
4. Indien de koeien de rubberen mat omhoog lopen of met hun neus omhoog duwen, één schroef per box monteren aan de achterkant (in de praktijk is gebleken dat dit bij 90% van de gevallen niet nodig is).

Veel succes met de montage en uw aankoop van de Ken (puzzel) matten!