


MONTAGE HANDLEIDING KRAIBURG KKM ROL VOOR DE LIGBOXEN

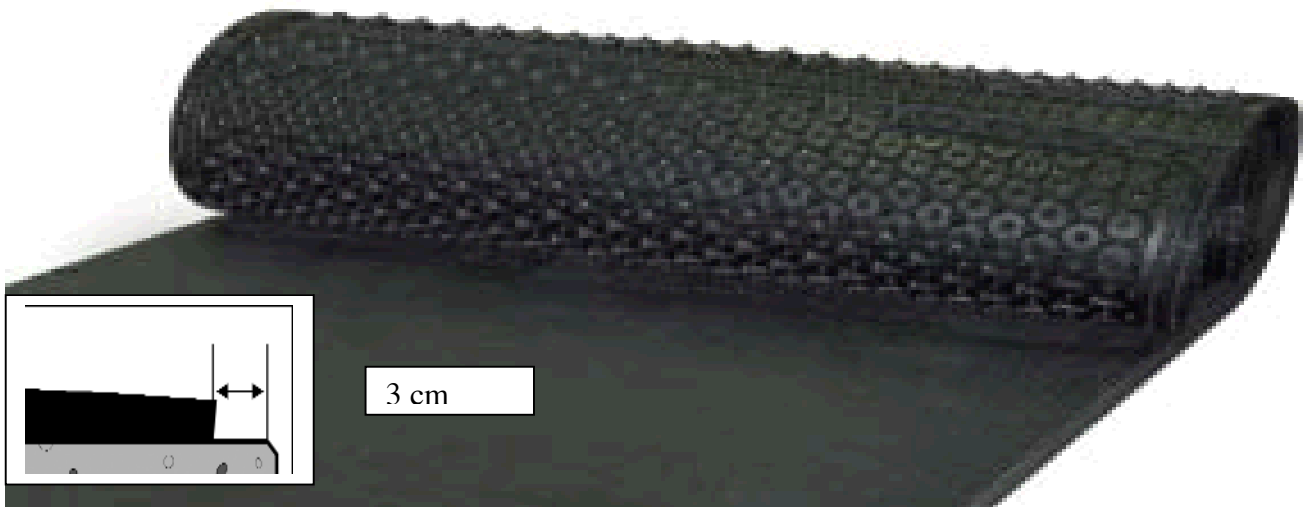

Bevestigingsmaterialen:

Ligboxenstal: Spijkerpluggen 10 x 80 met gebogen ringen

Montage stapsgewijs

1. De ondergrond, het betonvlak, dient vlak en niet te ruw te zijn. Er dient een afschot in het eiland te zijn van 3%. Het eiland dient schoon en droog te zijn. De temperatuur van de matten dienen gelijk te zijn, namelijk tussen de + 5°C en 30°C.
2. Bij nieuwbouwprojecten: monteer eerst de KKM op rol en daarna pas de boxen. Het gewicht van de rol is namelijk 20kg/m². Bij bestaande stallen is ons advies om bij lengtes langer dan 10 meter ook eerst de boxen te verwijderen om vervolgens de rol te leggen.
2. Het rubber dient 3 cm te worden vrijgehouden van de achterzijde van het eiland. De rol uitrollen en in positie leggen.
3. De rol aan bovenzijde middels spijkerpluggen (boren, plug inslaan, en schroef met ring inslaan) vastzetten in de uitsparingen. Vanuit het midden van het eiland werken, dus naar recht en naar links. Voorboren met SDS 10mm boor

Veel succes met de montage en uw aankoop van de KKM op rol!

